
Triarca A/S
Bjørnkærvej 3
DK-8783 Hornsyld
Denmark
Phone: +45 77 30 20 20

Trilite P


Afmontering af låger / Disassembly of covers

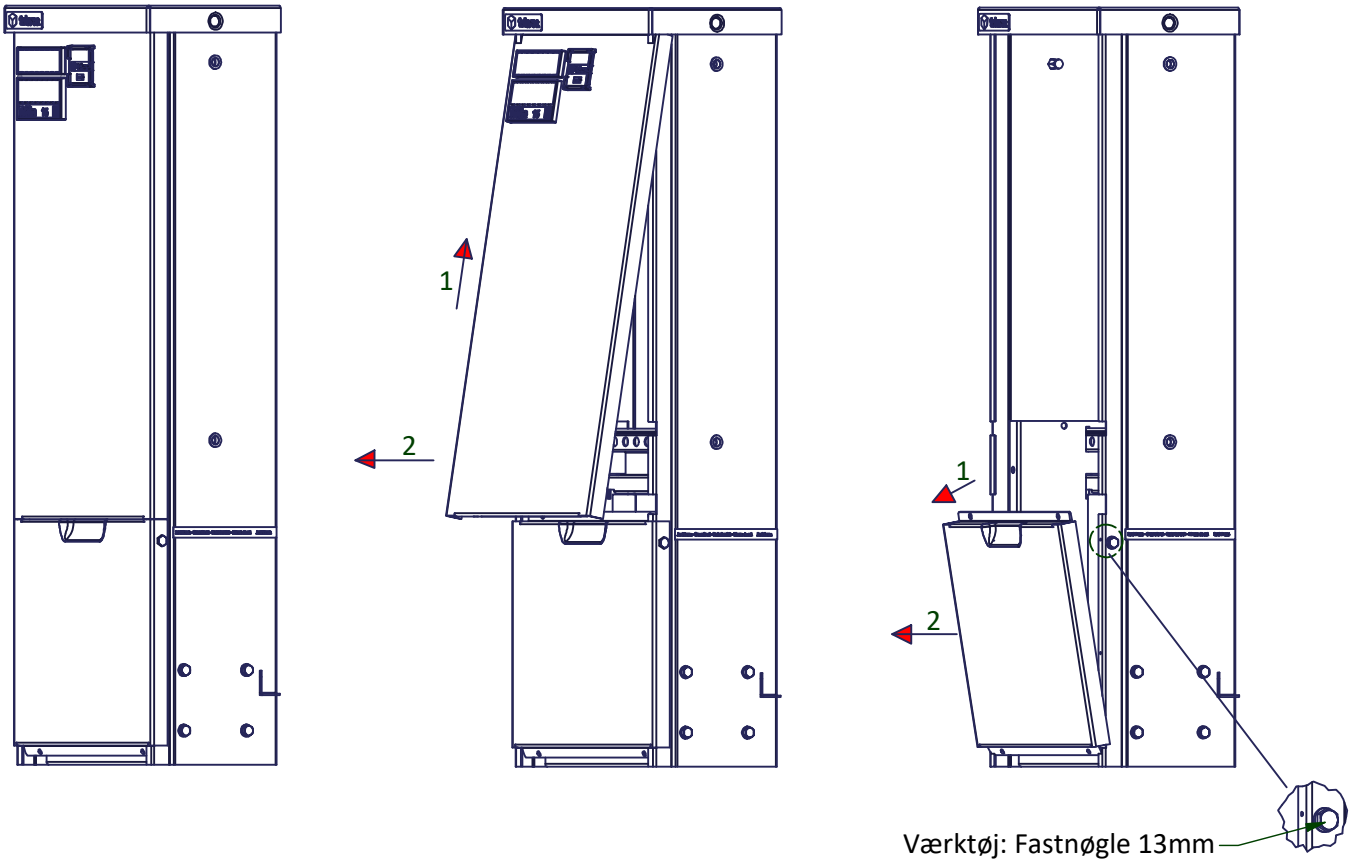

Montering af udtrækssokkel
Assembly of root


Soklens underkant skal, som udgangspunkt, flugte med markeringshul

The bottom edge of the root should, as a starting point, align with the marking hole

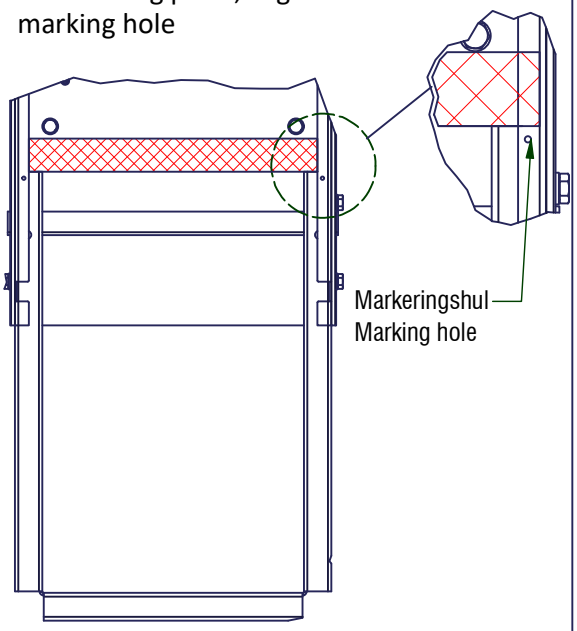


Jordniveau kort sokkel 850 mm
Ground level short root 850 mm


Jordniveau lang sokkel 1000 mm
Ground level long root 1000 mm

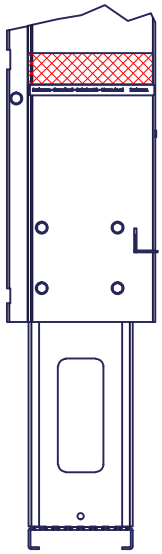

Montering af kort udtrækssokkel
Assembly of short root

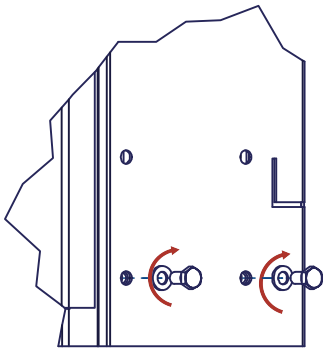


Montering af lang udtrækssokkel
Assembly of long root

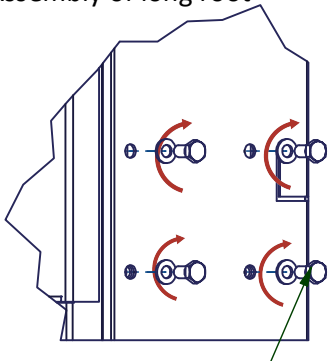

Triarca A/S
Bjørnkærvej 3
DK-8783 Hornsyld
Denmark
Phone: +45 77 30 20 20

Nedgravning
For at optimere levetiden skal skabet nedgraves i rent sand (dvs. uden ler), således at vandet kan ledes væk.
For at sikre en tilstrækkelig afvanding anbefales det, at der bruges et lag på mindst 300 mm sand omkring skabet i jorden.
Ved installationen skal der også tages forholdsregler mod mulig galvanisk korrosion.

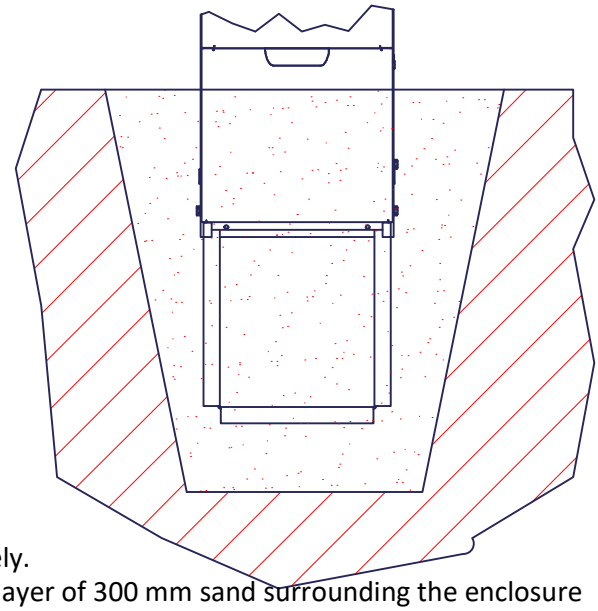

Siderne på skabet er forsynet med en tape med teksten "Jordniveau". Vi anbefaler nedgravning af soklen, så "Jordniveauet" er op til 50 mm over terrænet, da terrænet med tiden kan ændre sig og dække for evt. gæller.

Såfremt, at der anvendes pladevibrator omkring kabelskabet, skal alle ledningsforbindelser efterflg. efterses og efterspændes.


In-ground Installation
In order to optimize lifetime the enclosure must be buried in pure sand (i.e. without clay content) so that water drains away effectively.
To ensure sufficient drainage, it is recommended that a minimum layer of 300 mm sand surrounding the enclosure in the ground. Care must also be taken on installation to avoid galvanic corrosion.

The sides of the enclosure are provided with marking tape with the text "Ground level". We recommend depth of the root match the marking tape up to 50 mm above the finished ground level as the terrain may change over time and cover i.e. the louvres.


If a plate compactor is used around the cable cabinet, all wiring connections must be inspected and retightened afterward.

Montering af fugtspærre
For at sikre optimal effekt, skal fugtspærrens fingre monteres ind i hinanden. Det er derfor vigtigt at montøren laver små udskæringer (f.eks. med en hobbykniv), som sikrer, at fugtspærrerne ligger tæt omkring rørene. Hvis dette ikke udføres, er der risiko for at fugtspærrens to dele ikke holdes sammen og derved mister sin effekt.

Assembly Condensations Block
To ensure optimal effectiveness, the vapor barrier's fingers must be interlocked. It´s therefore important for the installer to make small incisions (e.g., with a hobby knife) to ensure that the vapor barriers fit snugly around the pipes. If this is not done, there is a risk that the two parts of the vapor barrier will not be held together and will therefore lose their effectiveness.

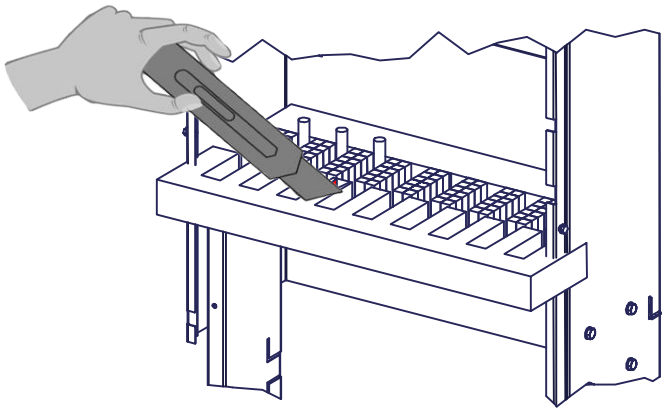

Korrekt samling af fugtspærre
Correct assembly of the vapor barrier

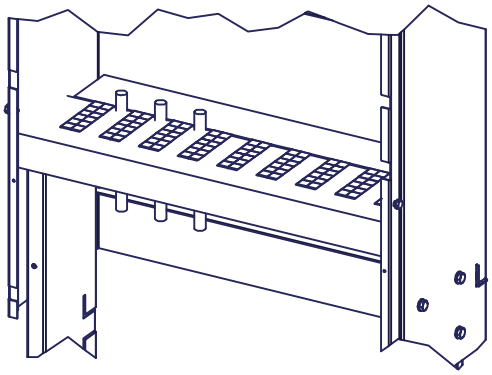

Forkert samling af fugtspærre
Incorrect assembly of the vapor barrier

